

Téléphone mobile mode d'emploi

Selon le logiciel installé sur le téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. : GH68-19919A
French. 09/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG



Mises en garde

Maintenez le téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



À pleine puissance, l'écoute prolongée au casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le téléphone sur le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez le téléphone et son équipement avec précaution

Veillez à ce que le téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner le téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions réseau à bord d'un avion

Le téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez le téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions réseau lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer la batterie à des températures très faibles ou très élevées (en dessous de 0 °C ou au-dessus de 45 °C. Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de la batterie.
- Rangez la batterie dans un lieu sec.
- Évitez de mettre la batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre ses bornes + et - et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.

Manipulez le téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez le téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur le téléphone peut annuler la garantie du fabricant.

Informations sur le DAS

Ce téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite définie par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg*. La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,625 W/kg.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu cellulaire. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de tenir compte des variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager le téléphone.
- Ne jetez jamais de batterie ni de téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais la batterie ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer la batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence.

- Évitez d'utiliser ou d'entreposer le téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Ce téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles et perturber son fonctionnement.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement du téléphone et des cartes mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermeture magnétiques et ne laissez pas le téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Le téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, comme par exemple les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

Si vous avez de bonnes raisons de penser que le téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

Éteignez le téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas le téléphone dans les stations-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Le téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs


Lorsque vous envoyez des SMS ou que vous jouez à des jeux, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez le téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne du téléphone.

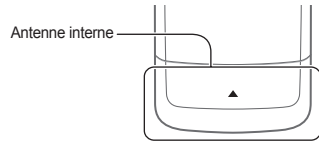

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour faire réparer le téléphone

Si vous faites appel à des personnes non qualifiées pour le faire réparer, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement. Elle doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM avec soin


- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'y accéder, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que le téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.



Présentation du téléphone

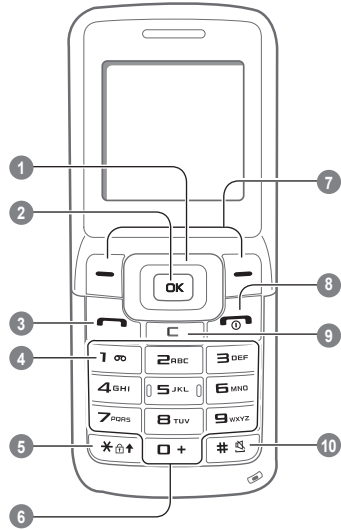

- 1
- Touche de navigation**
En mode veille, permet d'accéder aux menus par défaut (gauche/droite) ou d'ajuster le volume de la tonalité du clavier ; en mode menu, permet de faire défiler les options
- 2
- WAP/Confirmation**
En mode veille, permet d'accéder au navigateur Web ; en mode menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie
- 3
- Touche d'appel**
Permet d'émettre ou de recevoir un appel ; en mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
- 4
- Touche de messagerie vocale**
En mode veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)
- 5
- Touche de verrouillage du clavier**
En mode veille, permet de verrouiller le clavier (maintenir cette touche enfoncée)
- 6
- Touches alphanumériques**
- 7
- Touches écran**
Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran
- 8
- Marche/arrêt/Sortie de menu**
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ; permet de mettre fin à un appel ; en mode menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille.
- 9
- Suppression/Annulation**
Permet d'effacer des caractères ; en mode menu, permet de revenir au niveau précédent ; permet d'envoyer un message SOS
► *Activer et envoyer un message SOS*

- 10
- Touche du mode silencieux**
En mode veille, permet d'activer ou de désactiver le mode silencieux (maintenir la touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS connecté
	Alarme activée
	Mode sonnerie : vibreur
	Mode sonnerie : vibreur, puis mélodie
	Mode silencieux activé (réglé sur vibreur)
	Mode silencieux activé (réglé sur silence)
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Niveau de charge de la batterie

Saisir du texte

- Pour changer de mode de saisie
- Appuyez sur la touche écran droite pour passer en mode de saisie.
 - Appuyez sur [✖] pour changer la casse.
 - Maintenez la touche [✖] enfoncée pour passer en mode symbole.

- Mode T9
- Appuyez sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.
 - Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur [0] pour sélectionner un autre mot.

- Mode ABC
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

- Mode Numérique
- Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au numéro à saisir.

Installer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

Cache de la batterie
Carte SIM
- Insérez la batterie et remettez son cache en place.

Batterie

Mettre la batterie en charge

- Branchez le chargeur rapide fourni avec l'appareil.

Vers une prise secteur
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur rapide.

Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur rapide est branché. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

- Mode Symbole
- Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.
- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
 - Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche [C] enfoncée.
 - Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [#].
 - Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Ajouter un nouveau contact

- En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Enr.>.
- Sélectionnez **Téléphone** pour enregistrer le numéro dans la mémoire du téléphone.
- Sélectionnez un type de numéro.
- Entrez un nom de contact et appuyez sur <Enr.>.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite et enregistrez les détails de contact supplémentaires.

Régler et utiliser des alarmes

- Pour régler une nouvelle alarme
- En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Calendrier** → **Alarme**.
 - Faites défiler l'écran jusqu'à un emplacement d'alarme vide, puis appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur <Options> → **Jour**.
 - Sélectionnez les jours pour lesquels l'alarme doit sonner et appuyez sur <Enr.>.
 - Entrez l'heure de l'alarme, puis appuyez sur <Ok>.

- Pour arrêter une alarme
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur <Confi.>.
- Pour désactiver une alarme
- En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Calendrier** → **Alarme**.
 - Recherchez l'alarme à désactiver, puis appuyez sur [OK].
 - Appuyez sur <Options> → **Supprimer alarme** → <Oui>.

- Si vous avez retiré la batterie après avoir programmé une alarme, l'alarme sera désactivée.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	Opération suivante : ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : appuyez sur <Menu> → Messages (représente Menu , opération suivante Messages)
[]	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [↵] (représente la touche Marche/arrêt/Sortie de menu)
< >	Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)

Allumer et éteindre le téléphone

- Pour allumer le téléphone, maintenez la touche [↵] enfoncée.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [↵] enfoncée.

Émettre un appel

- En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
- Appuyez sur [↵] pour appeler ce numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [↵].

Répondre à un appel

- À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [↵].
- Pour raccrocher, appuyez sur [↵].

Envoyer et lire des messages

- Pour envoyer un SMS
- En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messages** → **SMS** → **Créer**.
 - Rédigez le texte du SMS.
 - Appuyez sur <Options> → **Envoyer**.
 - Sélectionnez un emplacement vide.
 - Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur <Ok>.
 - Appuyez sur <Envoyer> pour envoyer le message.

- Pour afficher les SMS
- En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messages** → **SMS** → **Boîte de réception**.
 - Sélectionnez un SMS.

Régler le volume

- Pour régler le volume de la sonnerie
- En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Son** → **Appels entrants** → **Volume sonnerie**.
 - À l'aide de la touche de navigation, réglez le volume sonore.
 - Appuyez sur <Enr.>.

- Pour régler le volume de la voix pendant un appel
- Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume de l'écouteur.

Modifier la sonnerie

- En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Son** → **Appels entrants** → **Sonneries par défaut** ou **Mes sonneries**.
- Choisissez une sonnerie.
- Appuyez sur <Oui>.

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode veille, appuyez sur [↵].
- Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur [OK] pour afficher les détails de l'appel ou sur [↵] pour composer le numéro.

Activer la fonction de traçage du mobile

Cette fonction vous aide à localiser votre téléphone s'il est volé, ou, lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

- En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Téléphone** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez votre mot de passe et appuyez sur <Ok>.
- Appuyez sur <Confirmer>.
- Sélectionnez **Traçage du mobile** → **Activé**.
- Sélectionnez **Destinataires** → un emplacement vide.
- Appuyez sur <Répert.> pour ouvrir votre liste de contacts.
- Parcourez la liste pour sélectionner un contact, puis appuyez sur [OK].
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner des contacts, appuyez sur <Retour>.
- Sélectionnez **Expéditeur** et entrez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur <Enr.>.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

- Pour activer le message SOS
- En mode veille, appuyez sur <Menu> → **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
 - Sélectionnez **Destinataires** → un emplacement vide.
 - Appuyez sur <Répert.> pour ouvrir votre liste de contacts.
 - Parcourez la liste pour sélectionner un contact, puis appuyez sur [OK].
 - Lorsque vous avez terminé de sélectionner des contacts, appuyez sur <Retour>.
 - Sélectionnez **Répéter** et indiquez combien de fois le message SOS doit être répété.
 - Sélectionnez **Envoi de SOS** → **Activé**.

- Pour envoyer un message SOS
- Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [C] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
 - Pour sortir du mode SOS, appuyez sur [↵].